



SC88P\* series

# Vacuum Cleaner

## user manual



100%  
Recycled Paper

This manual is made with 100% recycled paper.

- \* Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- \* For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.  
To receive more complete service,  
please register your product at  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# safety information

## SAFETY INFORMATION



- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.



- Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

### CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

	Indicates that a risk of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

### OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.



This vacuum cleaner is designed for domestic household use only. Do not use this vacuum cleaner to clear building waste or debris. Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed as this could cause damage to the internal components and void your warranty.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### POLARIZED PLUG INSTRUCTIONS

- To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

---

When using an electrical appliance, you should always follow these basic precautions:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR CANISTER VACCUUM**

### **WARNING** – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Do not leave the appliance unattended when it is plugged in. Unplug from the outlet when not in use and before servicing.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not allow the vacuum to be used as a toy. Pay close attention when the vacuum is used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with a damaged cord or plug. If the appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, bring it to a service center.
6. Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over the cord. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle the plug or appliance with wet hands.
9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and moving parts.
11. Turn off all controls before unplugging.
12. Use extra care when cleaning on stairs.
13. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
14. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
15. Do not use without the dirt cup and/or filters in place.
16. Do not use the vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic materials.
17. Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
18. The hose contains electrical wires. Do not use when damaged, cut, or punctured.
19. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting either the hose or motorized nozzle.
20. Unplug before connecting the motorized nozzle.
21. Hold the plug when rewinding onto the cord reel. Do not allow the plug to whip when rewinding.

# contents

---

## **ASSEMBLING THE VACUUM**

05

05 Assembling the vacuum

## **OPERATING THE VACUUM**

06

06 Power cord  
06 On/Off switch  
07 Power control  
08 Power Brush

## **MAINTAINING THE TOOLS AND FILTERS**

09


09 Using accessories  
10 Maintaining floor tools  
11 Emptying the dust bin  
12 Cleaning the dust pack  
14 Cleaning the outlet filter  
14 Changing the battery

## **TROUBLESHOOTING**


15




# assembling the vacuum

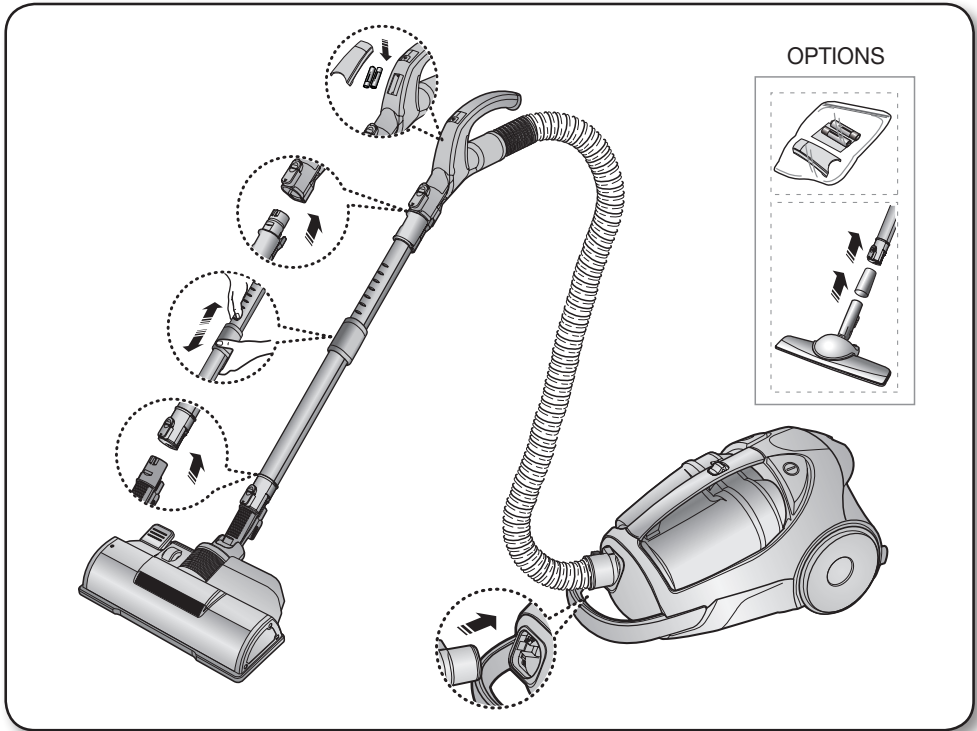

- ★ • Please do not push the button of the dust bin handle when carrying the machine. (See page 11.)

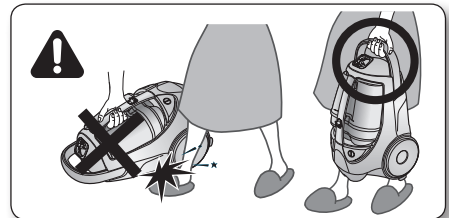


- ★ • When storing, park the floor nozzle.

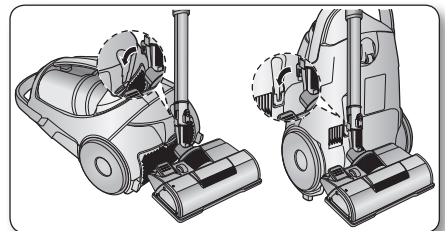


# operating the vacuum


## POWER CORD

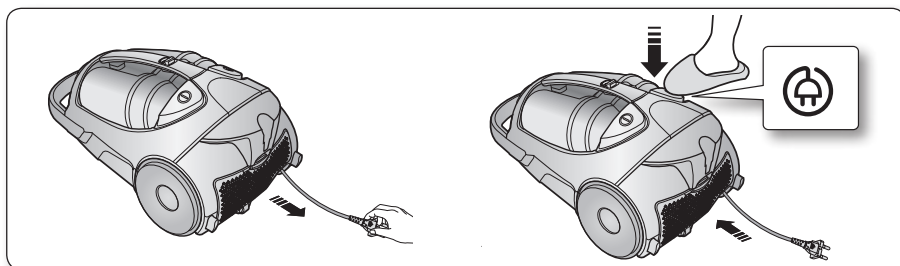

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

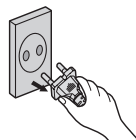

## ON/OFF SWITCH

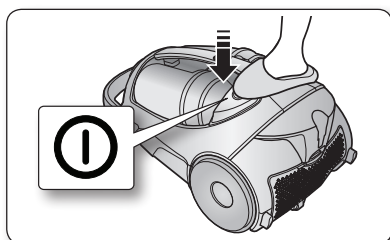

## POWER CONTROL

### RADIO FREQUENCY REMOTE-CONTROL

#### - HOSE

##### 1. Vacuum cleaner ON/OFF (⏻)

Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner. Press again to stop the vacuum cleaner.

##### 2. Vacuum cleaner suction(-/+)


Press the SUCTION (+/-) button to increase or decrease the suction power. Each time you press the button, you gradually increase the suction power. After the suction power reaches its maximum, the next time you press the button, you return the suction power to its minimum.

##### 3. BRUSH ON/OFF

Press the BRUSH ON/OFF button to operate the Power Brush. Press again to stop the Power Brush.



Don't cover the handle transmitter when you use a handle control button.

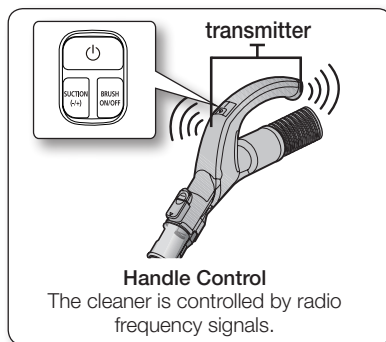

#### FCC NOTICE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:


1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### - BODY

Press the power ON/OFF button repeatedly to start and to stop the vacuum cleaner.  
(OFF → ON → OFF)



If the remote handle control is not working, the cleaner can be operated using the ON/OFF button on the body of the machine.

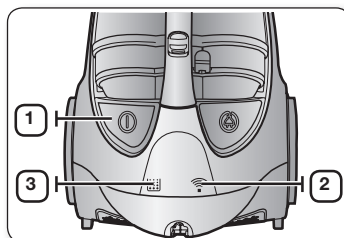


1		The ON/OFF button operates the vacuum cleaner or stops it.
2		The RADIO FREQUENCY light indicates the part that receives the RADIO FREQUENCY signal from the handle control.
3		The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying. An audio signal will also sound.

## POWER BRUSH

### VACUUMING WITH THE POWER BRUSH

#### 1. Attaching the Power Brush

The hose must be plugged into the canister and the power brush must be plugged into the hose and extension wand.

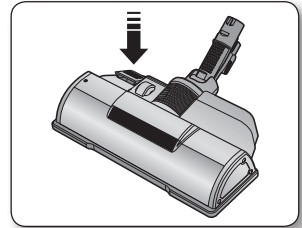

#### 2. Vacuuming

- For best results, move the power brush slowly using short, overlapping strokes.
- For heavily soiled areas, repeat strokes in several directions.
- Push the height adjustment button to match the surface being cleaned.
- Press the height adjustment button at the bottom of the wand until it clicks.



Do not invert the power brush while it is running.

#### 3. Checking the Performance of the Power Brush

You can check whether the power brush is operating correctly by lifting up the extension tube slightly to view the back of the brush.


The Power Brush will not operate when it is jammed or the unit is turned off.

If the Power Brush is jammed, unplug the power cord from the electrical outlet. Turn the power brush over and remove the jammed object.

Turn the power brush back to the vacuuming position and resume vacuuming.

### OVERLOAD PROTECTOR

The overload protector shuts off the brush motor if the floor brush becomes obstructed, the floor brush will stop, but the suction motor will continue to run. To reset the overload protector, turn the vacuum off and unplug it. Clear the obstruction from the floor brush area. Use a pen tip to press down the reset switch. Turn the vacuum on and continue cleaning.

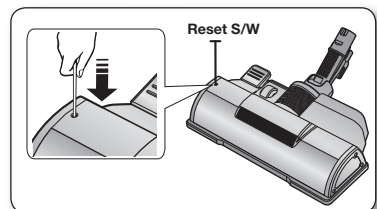


# maintaining the tools and filters


## USING ACCESSORIES

### PIPE

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

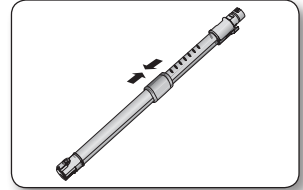


- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

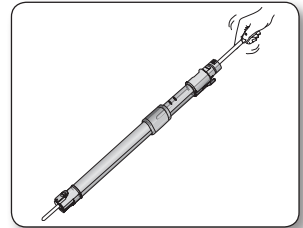


### ACCESSORIES (OPTIONAL)

- Push the accessory onto the end of the hose handle.

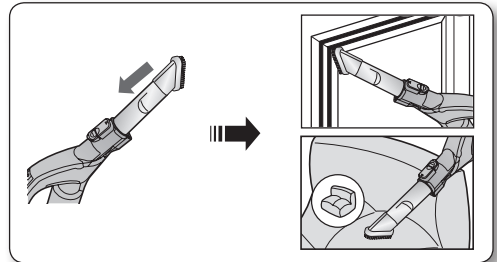

- Pull out the dusting brush to use the crevice tool.

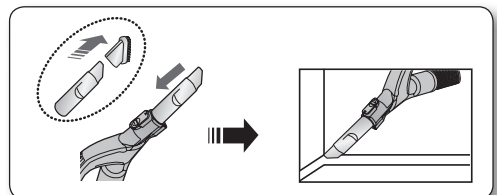

## MAINTAINING FLOOR TOOLS



### CHECKING the Rotating Floor Brush and Drive Belt

You should check your vacuum cleaner's rotating floor brush and drive belt regularly for wear or damage. You should also clean strings, hair, and carpet fibers off the brush and brush ends. These can wrap around the brush and hamper its ability to effectively clean your carpet. Also remove any debris that has accumulated under the brush cover.

1. Unplug the vacuum the electrical outlet.
2. Place the handle in low position and turn the vacuum cleaner over so the bottom side is up.
3. Remove the six screws (at arrows, right) with a screwdriver.
4. Remove the brush cover from the floor brush.
5. Grasp the rotating floor brush at both ends and lift.
6. Clean string, hair and other debris off the rotating floor brush, paying particular attention to brush ends.
7. Clean string, hair and other debris off the motor pulley and drive belt areas.
8. Check the drive belt carefully for wear, cuts or stressed areas.
9. Check the air passageway for obstructions. Remove debris from this area.




The rotating floor brush could cause the fringe of a rug to become tangled within the vacuum. Use caution and turn off the floor brush when vacuuming throw rugs with fringe.

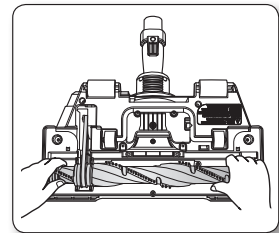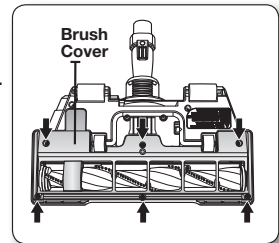


### REPLACING the Drive Belt

1. Make sure that the vacuum is unplugged.
2. With the rotating floor brush removed from the vacuum cleaner, grasp the old drive belt and remove it from the motor pulley. Discard the old drive belt.
3. Place the new drive belt over the motor pulley and stretch the other end over the rotating floor brush in the space between the bristles.
4. Place the ends of the rotating floor brush down into the slots on the sides as shown.
5. Turn the rotating floor brush by hand several times in the direction of the motor pulley. If properly installed, the drive belt will center itself on the rotating brush crown.
6. Reposition the brush cover and screws. Tighten the screws securely.



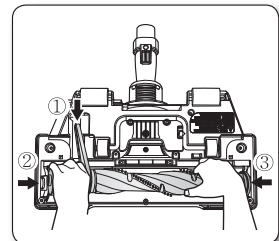

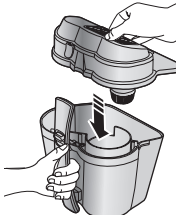
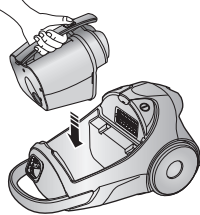


### PARQUET BRUSH (OPTIONAL)


- Vacuums dust in a wide area at once.
- Remove waste matter completely from the inlet if the inlet is blocked.

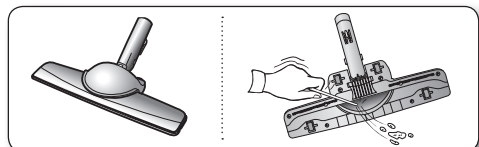





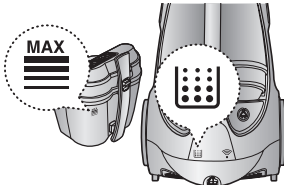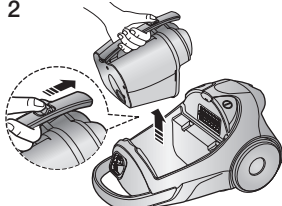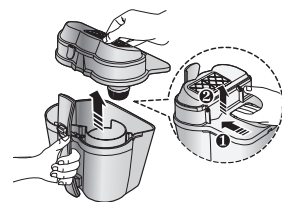


## EMPTYING THE DUST BIN
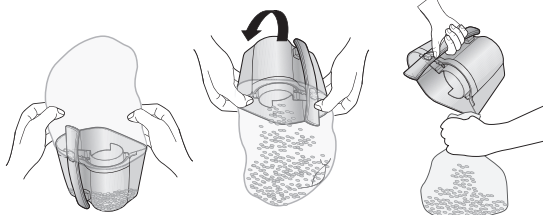
<p><b>1</b></p>  <p>Once dust reaches the dust full mark, empty the dust bin.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Take the dust bin out by pushing the dust bin button, and then lifting the dust bin out.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Separate the dust bin cover.</p>
<p><b>4</b></p>  <p>Throw the dust in the bin away.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Close the dust bin cover.</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner until you hear a "click" sound.</p>

- To empty into a plastic bag:  
(recommended for asthma/allergy sufferers)



★ Rinse the dust bin with cold water only.


## CLEANING THE DUST PACK

---

### WHEN TO CLEAN THE DUST PACK

---


- The lamp will turn red when suction is reduced.  
If the light comes on, please clean the dust pack.

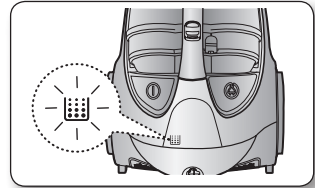


### TO CONFIRM THE DUST PACK NEEDS CLEANING

---

- Turn the vacuum power to 'MAX'.

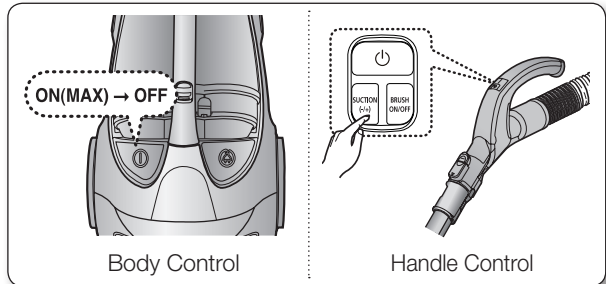












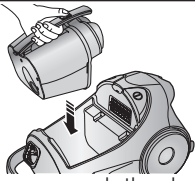
- If the filter check indicator turns red with the inlet held 10cm (4 inches) above a flat floor, clean the dust pack.

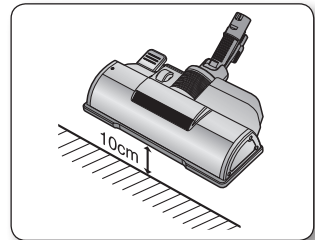

- ★ If suction is noticeably and continuously reduced or the vacuum cleaner overheats abnormally, please clean the dust pack.



## CLEANING THE DUST PACK

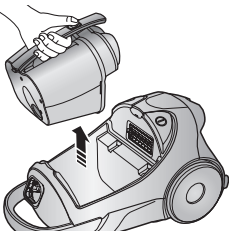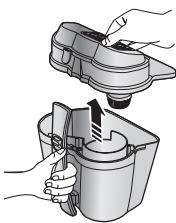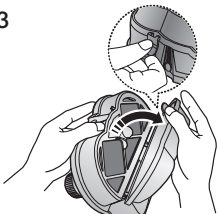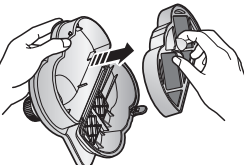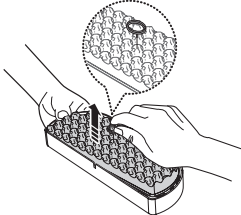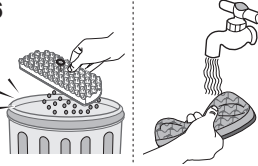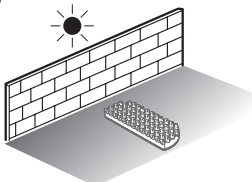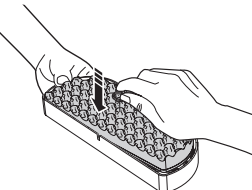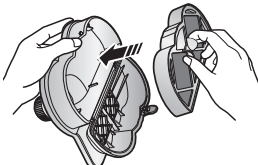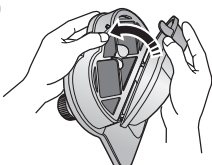
<p><b>1</b></p>  <p>Remove the dust bin.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Separate the dust bin cover.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Remove the fixed frame of the dust pack cover.</p>
<p><b>4</b></p>  <p>Separate the dust pack from the dust bin cover.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Remove the sponge and filter from the dust pack.</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Shake the sponge and filter over a garbage can to remove loose dust, then wash the sponge and filter of the dust pack with water.</p>
<p><b>7</b></p>  <p>Let the sponge and filter dry in the shade for more than 12 hours.</p>	<p><b>8</b></p>  <p>Put the sponge and filter into the dust pack.</p>	<p><b>9</b></p>  <p>Put the assembled dust pack into the cover.</p>
<p><b>10</b></p>  <p>Before reassembly, align the dust pack cover and dust pack correctly.</p>	<p><b>11</b></p>  <p>Close the dust bin cover.</p>	<p><b>12</b></p>  <p>Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner until you hear a "click" sound.</p>

★ Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.




## CLEANING THE OUTLET FILTER

1

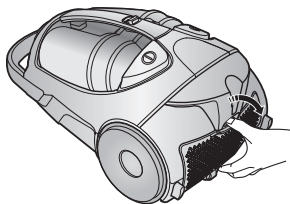

Press the fixed frame part at the back of the main body to remove.

2

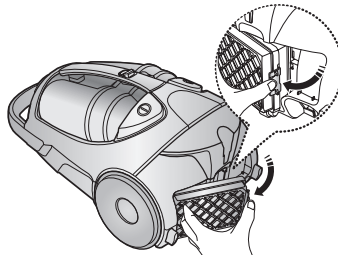

Remove the dust bin and HEPA Filter as shown.



Clean the HEPA filter. If cleaning the filter does not resolve the problem, replace the filter.



- When suction is noticeably and continuously reduced or the vacuum cleaner overheats abnormally, please clean the outlet filter.

**Note :** Do not wash the HEPA filter. If cleaning does not resolve the problem, please replace the blocked filter.

- Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

## CHANGING THE BATTERY




1. If the vacuum cleaner does not work, replace the batteries in the handle. If the problem persists, please contact an authorized dealer.

2. Use 2 AAA batteries.



**WARNING**

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into a fire.
3. Do not reverse the (+), (-) poles.
4. Dispose of the batteries properly.

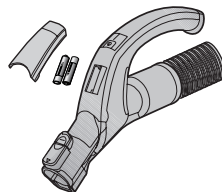

BATTERY TYPE : AAA Size



# troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check the cable, plug, and socket.</li><li>• Let cool.</li></ul>
Suction force is gradually decreasing	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check for a blockage and remove.</li></ul>
Cord does not rewind fully	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pull the cord out 2-3m (6.5 - 9.75 ft.) and push the cord rewind button.</li></ul>
Vacuum cleaner does not pick up dirt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check the hose and replace if necessary.</li></ul>
Low or decreasing suction	<ul style="list-style-type: none"><li>• Please check the filters and, if needed, clean as illustrated in the instructions. If the filters are clogged and cannot be cleaned, replace with new ones.</li></ul>
Body overheating	<ul style="list-style-type: none"><li>• Please check the filters. If needed, clean as illustrated in the instructions.</li></ul>
Static electricity discharge	<ul style="list-style-type: none"><li>• Please decrease power suction.</li><li>• This can also occur when the air in the room is very dry. Please ventilate the room to increase the humidity.</li></ul>





Série SC88P\*

# Aspirateur

## Guide d'utilisation



100%  
Recycled Paper

Ce manuel est en papier recyclé à 100 %.

- \* Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions.
- \* Utilisation intérieure uniquement.

Français

imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un produit Samsung.  
Afin de bénéficier d'un service plus complet,  
veuillez enregistrer votre produit à l'adresse  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# Renseignements relatifs à la sécurité

## RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ



- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce guide et le conserver pour toute référence ultérieure.



- Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles; il est donc possible que les caractéristiques de votre aspirateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce guide.

### SYMBOLES AVERTISSEMENT/ATTENTION UTILISÉS

	Indique un danger de mort ou de blessure grave.
	Indique un risque de blessure ou de dommage matériel.

### AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Indique une action INTERDITE.
	Indique une action que vous devez effectuer.
	Indique que vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise.



Cet aspirateur est destiné à une utilisation domestique uniquement. Ne l'utilisez pas pour le nettoyage de saletés ou de débris de construction. N'utilisez pas cet aspirateur avec un de ses filtres retiré car cela risque d'endommager les composants internes et d'annuler la garantie.

## CONSERVEZ CE GUIDE D'UTILISATION

Cet aspirateur est conçu pour une utilisation domestique uniquement.

### INSTRUCTIONS RELATIVE À LA FICHE POLARISÉE

- Pour limiter les risques d'électrocution, cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut s'insérer dans la prise murale polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'enfonce pas entièrement dans la prise murale, retournez-la. Si elle ne s'enfonce toujours pas correctement, contactez un électricien qualifié pour faire installer une prise murale adéquate. Ne remplacez et ne modifiez jamais la fiche.

# Renseignements relatifs à la sécurité

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base :

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR-TRAÎNEAU**

### **AVERTISSEMENT** – Pour limiter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

1. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant toute opération d'entretien.
2. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni sur des surfaces mouillées.
3. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet. En cas d'utilisation par un enfant ou à proximité d'un enfant, soyez extrêmement vigilant.
4. Utilisez cet appareil uniquement de la façon indiquée dans le présent guide. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant.
5. N'utilisez jamais de cordon ou de fiche endommagé(e). Si l'appareil fonctionne anormalement, a reçu un choc, a été endommagé, laissé à l'extérieur ou plongé dans l'eau, retournez-le au centre de service.
6. Ne tirez pas sur le cordon; ne soulevez pas l'appareil par le cordon; n'utilisez pas le cordon comme poignée; ne fermez pas de porte sur le cordon; ne tirez pas le cordon sur des rebords ou des angles coupants. Ne passez pas l'appareil sur le cordon. Maintenez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
7. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche, et non le cordon.
8. Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil si vous avez les mains mouillées.
9. N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée. Nettoyez régulièrement les ouvertures pour éliminer toute trace de poussière, peluches, cheveux, ou toute autre chose risquant d'empêcher le passage de l'air.
10. Maintenez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps loin des ouvertures et des pièces en mouvement.
11. Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
12. Soyez très prudent lorsque vous nettoyez des escaliers.
13. N'aspirez jamais de liquides inflammables ou combustibles, tels que de l'essence, et n'utilisez jamais l'appareil si de tels liquides risquent d'être présents.
14. N'aspirez jamais d'objets en train de brûler ou de fumer, tels que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
15. N'utilisez pas l'aspirateur si le bac à poussière et/ou les filtres ne sont pas à leur place.
16. N'utilisez pas l'aspirateur dans un espace clos rempli de vapeurs de peinture à l'huile, de diluant, de substances antimites, de poussières inflammables ou d'autres vapeurs explosives ou toxiques.
17. N'aspirez jamais d'objets durs ou tranchants tels que des morceaux de verre, des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.
18. Le tuyau contient des câbles électriques. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé, coupé ou percé. Évitez d'aspirer des objets coupants.
19. Mettez toujours l'appareil hors tension avant de connecter ou de déconnecter le tuyau ou le suceur motorisé.
20. Débranchez l'appareil avant de connecter le suceur motorisé.
21. Tenez la fiche pendant l'enroulement du cordon. Ne laissez pas la fiche s'agiter pendant l'enroulement du cordon.

# Table des matières

---

## **ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR**

05 Assemblage de l'aspirateur

05

## **UTILISATION DE L'ASPIRATEUR**

06 Cordon d'alimentation  
06 Bouton de mise sous/hors tension  
07 Réglage de la puissance  
08 Brosse électrique

06

## **ENTRETIEN DES ACCESSOIRES ET DES FILTRES**

09 Utilisation d'accessoires  
10 Entretien des accessoires pour planchers  
11 Vidage du réservoir à poussière  
12 Nettoyage du groupe filtrant  
14 Nettoyage du filtre de sortie  
14 Remplacement des piles


09

## **DÉPANNAGE**


15




# Assemblage de l'aspirateur

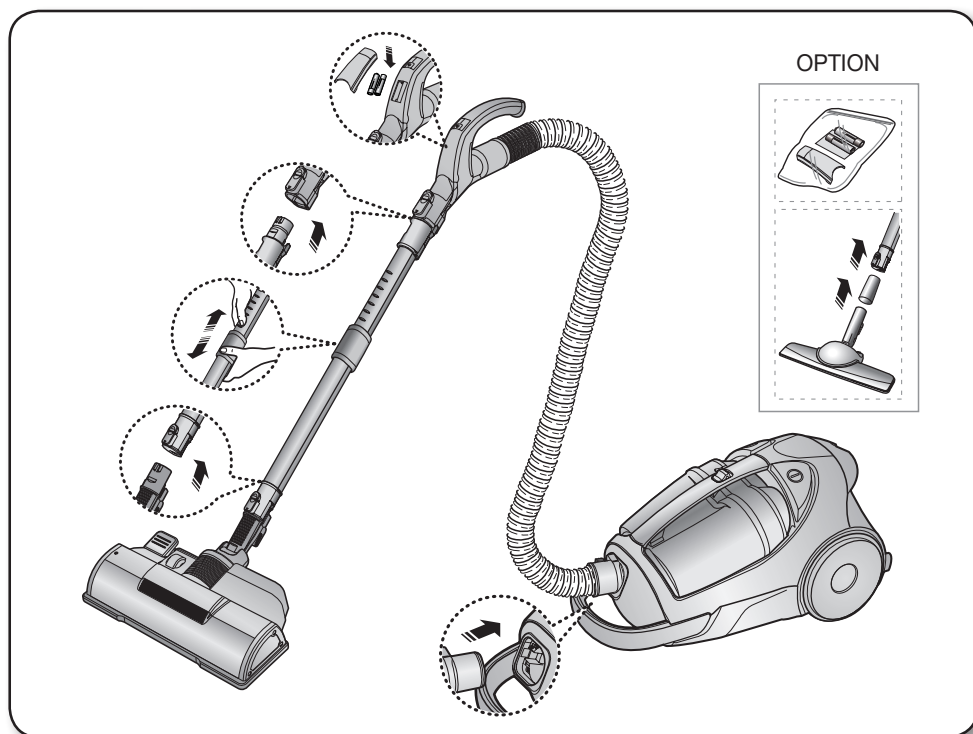

- ★ • N'appuyez pas sur le bouton de la poignée du réservoir à poussière lorsque vous transportez l'appareil.

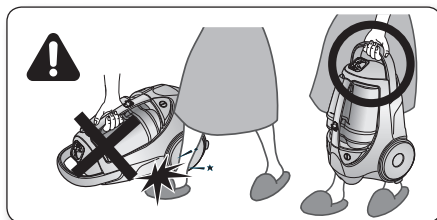


- ★ • Avant d'entreposer l'aspirateur, fixez le suceur en position de rangement.

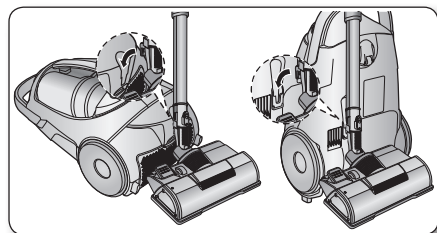


# Utilisation de l'aspirateur


## CORDON D'ALIMENTATION

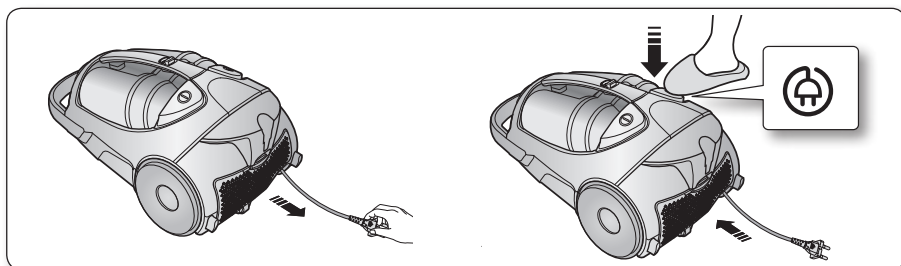

- Lorsque vous débranchez la fiche d'une prise électrique, saisissez la fiche, et non le cordon.

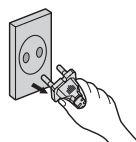

## BOUTON DE MISE SOUS/HORS TENSION

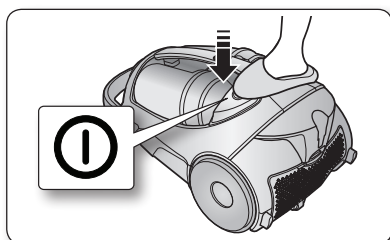

# RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

## TÉLÉCOMMANDE PAR SIGNAUX RADIOÉLECTRIQUES


### - TUYAU

#### 1. MARCHÉ/ARRÊT de l'aspirateur ( )

Appuyez une fois sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT pour mettre en marche l'aspirateur. Appuyez dessus une deuxième fois pour l'arrêter.

#### 2. Puissance d'aspiration de l'aspirateur (-/+)

Appuyez sur le bouton SUCTION (-/+) (ASPIRATION (-/+)) pour utiliser l'aspirateur avec une puissance d'aspiration haute/basse. Chaque fois que le bouton est actionné, la puissance d'aspiration augmente progressivement. Une fois que l'aspirateur atteint sa puissance d'aspiration maximale, il revient à sa puissance d'aspiration minimale lorsque vous appuyez sur le bouton.

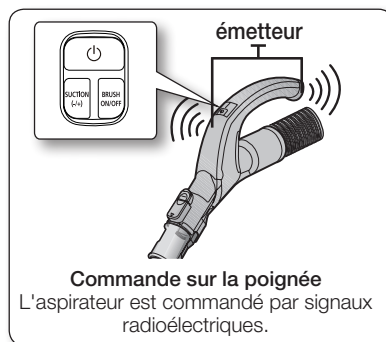

#### 3. MARCHÉ/ARRÊT DE LA BROSSE

Appuyez une fois sur le bouton BRUSH ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT DE LA BROSSE) pour mettre en marche la brosse électrique. Appuyez dessus une deuxième fois pour l'arrêter.

- ★ Ne placez pas d'obstacle devant l'émetteur lorsque vous utilisez un bouton de commande sur la poignée.

### AVIS RELATIF À LA FCC


Cet appareil est conforme aux exigences de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :




1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. il doit absorber tout type d'interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

### - CORPS DE L'ASPIRATEUR

Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT pour démarrer et arrêter l'aspirateur. (ARRÊT → MARCHÉ → ARRÊT)

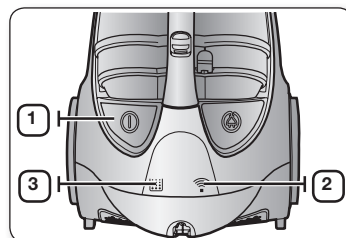- ★ Si la télécommande sur la poignée ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser le bouton MARCHÉ/ARRÊT situé sur le corps de l'appareil.




1 	Le bouton MARCHÉ/ARRÊT permet la mise en marche et la mise en arrêt de l'aspirateur.
2 	Le témoin RADIOÉLECTRIQUE indique le composant qui reçoit le signal RADIOÉLECTRIQUE de la commande sur la poignée.
3 	Le témoin du filtre s'allume lorsque le groupe filtrant doit être vérifié ou vidé. Un signal sonore est également émis.

## BROSSE ÉLECTRIQUE

### ASPIRATION AVEC LA BROSSE ÉLECTRIQUE

#### 1. Fixation de la brosse électrique

Le tuyau doit être raccordé au traîneau, et la brosse électrique doit être fixée au tuyau et au tube télescopique.

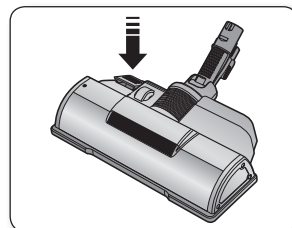

#### 2. Aspiration

- Pour de meilleurs résultats, déplacez la brosse électrique lentement sur des distances courtes et se chevauchant.
- Dans des zones très sales, passez l'aspirateur dans plusieurs sens.
- Placez le bouton de réglage de la hauteur de manière à sélectionner le réglage correspondant à la surface nettoyée.
- Appuyez sur le bouton en bas jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.



Ne retournez pas la brosse électrique pendant son fonctionnement.

#### 3. Vérification du rendement de la brosse électrique

Vous pouvez vérifier si la brosse électrique fonctionne correctement en soulevant légèrement le tube d'extension pour voir la partie arrière de la brosse.

La brosse électrique ne fonctionne pas lorsqu'elle est bouchée ou lorsque l'appareil est hors tension.


Si la brosse électrique est bouchée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

Retournez la brosse électrique et retirez l'objet coincé.

Remettez la brosse électrique en place et reprenez l'aspiration.

### PROTECTEUR CONTRE LES SURCHARGES

Le protecteur contre les surcharges coupe le moteur de la brosse pour planchers lorsque cette dernière est bouchée. La brosse pour planchers s'arrête, mais le moteur d'aspiration continue de fonctionner. Pour réinitialiser le protecteur contre les surcharges, mettez l'aspirateur hors tension et débranchez-le. Retirez l'objet provoquant l'obstruction de la brosse pour planchers. Utilisez la pointe d'un stylo pour appuyer sur le commutateur de réinitialisation. Mettez l'aspirateur en marche et continuez le nettoyage.

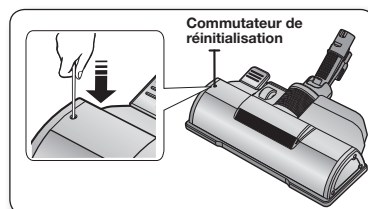


# Entretien des accessoires et des filtres


## UTILISATION D'ACCESSOIRES

### TUBE

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant glisser vers l'avant ou vers l'arrière le bouton de réglage de la longueur situé au centre du tube.

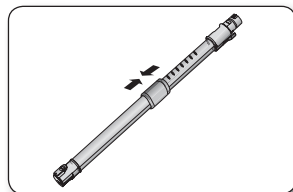


- En cas d'obstruction, retirez le tube télescopique et réglez-le à la longueur minimum. Cela permet d'éliminer plus facilement tout objet obstruant le tube.

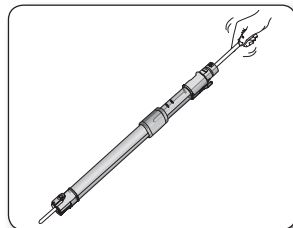


### ACCESSOIRES (EN OPTION)

- Enfoncez l'accessoire dans l'extrémité de la poignée du tube.

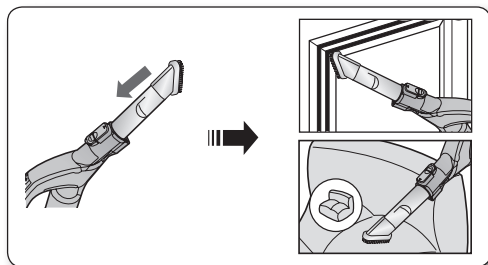

- Retirez la brosse à épousseter pour utiliser le suceur plat.

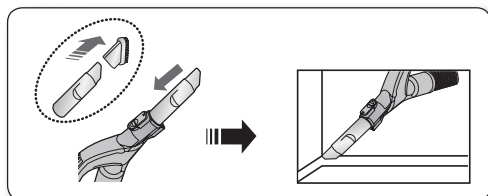

## ENTRETIEN DES ACCESSOIRES POUR PLANCHERS



### VÉRIFICATION de la brosse rotative pour planchers et de la courroie d'entraînement

Vous devez vérifier régulièrement si la brosse rotative pour planchers et la courroie d'entraînement de votre aspirateur sont endommagées ou usées. En outre, vous devez retirer les ficelles, les cheveux et les fibres de moquette de la brosse et de ses extrémités. Ces éléments pourraient s'enrouler autour de la brosse et réduire sa capacité à nettoyer efficacement votre tapis. Retirez également tous les débris accumulés sous le couvercle de la brosse.

1. Débranchez l'aspirateur de la prise électrique.
2. Placez la poignée en position inférieure et retournez l'aspirateur pour que la partie inférieure soit orientée vers le haut.
3. À l'aide d'un tournevis, retirez les six vis, tel qu'il est illustré.
4. Retirez le couvercle de la brosse pour planchers.
5. Saisissez la brosse rotative pour planchers aux deux extrémités et soulevez-la.
6. Retirez les ficelles, les cheveux et les autres débris de la brosse rotative et soyez particulièrement attentif aux extrémités de la brosse.
7. Retirez les ficelles, les cheveux et les autres débris des zones de la poulie du moteur et de la courroie d'entraînement.
8. Vérifiez si la courroie d'entraînement est usée, coupée ou endommagée.
9. Vérifiez si le passage d'air est obstrué. Retirez les débris de cette zone.




La brosse rotative pour planchers pourrait happer une frange de carPETTE à l'intérieur de l'aspirateur. Soyez prudent et désactivez la brosse pour planchers lorsque vous nettoyez des carPETTES avec des franges.

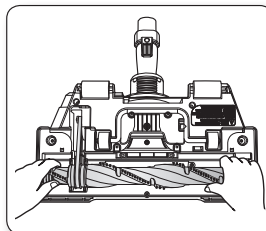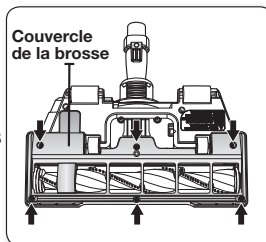


### VÉRIFICATION de la courroie d'entraînement

1. Assurez-vous que l'aspirateur est débranché.
2. Retirez la brosse rotative pour planchers de l'aspirateur, saisissez la courroie d'entraînement usée, puis retirez-la de la poulie du moteur et jetez-la.
3. Placez la nouvelle courroie d'entraînement sur la poulie du moteur et étirez l'autre extrémité sur l'espace situé entre les poils de la brosse rotative pour planchers.
4. Insérez les extrémités de la brosse rotative pour planchers dans les fentes situées sur les côtés, tel qu'il est illustré.
5. Tournez la brosse rotative pour planchers manuellement plusieurs fois dans le sens de la poulie du moteur. Lorsqu'elle est correctement installée, la courroie d'entraînement se centre d'elle-même sur la crête de la brosse rotative pour planchers.
6. Remettez en place le couvercle de la brosse et les vis. Serrez bien les vis.



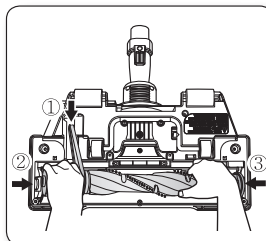

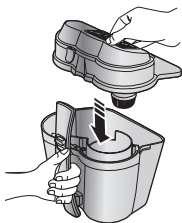
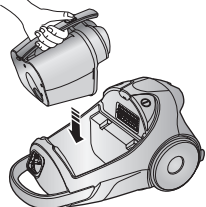


### BROSSE POUR PARQUET (EN OPTION)


- Éliminez la poussière d'une large zone d'une seule fois.
- Retirez tous les débris de l'orifice d'aspiration s'il est bouché.

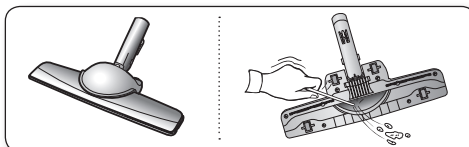

## VIDAGE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE
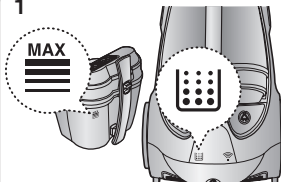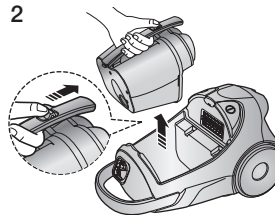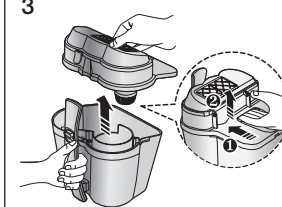
<p><b>1</b></p>  <p>Lorsque le réservoir à poussière est plein (limite atteinte), videz-le.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Sortez le réservoir à poussière en appuyant sur le bouton.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Retirez le couvercle du réservoir.</p>
<p><b>4</b></p>  <p>Videz la poussière dans la poubelle.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Refermez le couvercle du réservoir.</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Avant de recommencer à utiliser l'appareil, poussez le réservoir à poussière à l'intérieur du corps de l'aspirateur jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.</p>

- Vidage dans un sac en plastique :  
(recommandé pour les personnes souffrant d'asthme ou d'allergies)

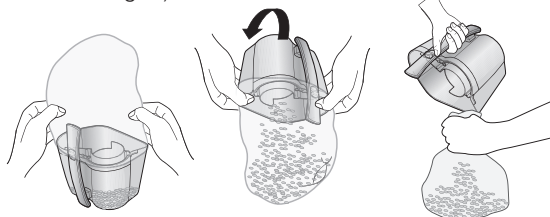





★ Vous ne pouvez rincer le réservoir à poussière qu'à l'eau froide.

## NETTOYAGE DU GROUPE FILTRANT


### QUAND NETTOYER LE GROUPE FILTRANT

- Le témoin devient rouge lorsque l'aspiration est réduite.  
Si le témoin s'allume, nettoyez le groupe filtrant.

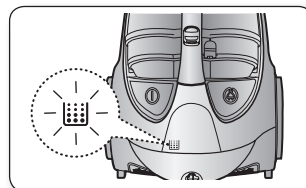


### POUR VÉRIFIER SI LE GROUPE FILTRANT DOIT ÊTRE NETTOYÉ

- Réglez la puissance de l'aspirateur à « MAX ».

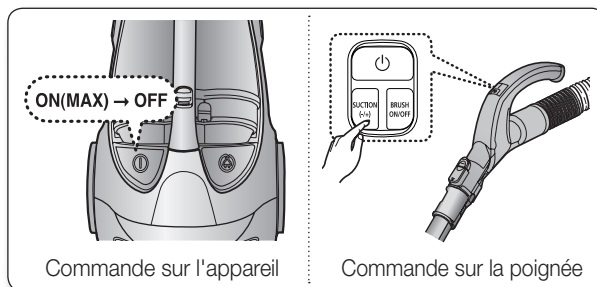













- Si l'indicateur de vérification du filtre devient rouge lorsque la brosse est maintenue à 10 cm (4 po) du sol, nettoyez le groupe filtrant.

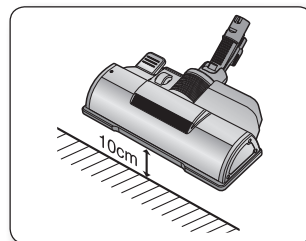

- ★ Si la puissance d'aspiration est nettement et continuellement réduite ou si l'aspirateur surchauffe anormalement, nettoyez le groupe filtrant.



## NETTOYAGE DU GROUPE FILTRANT

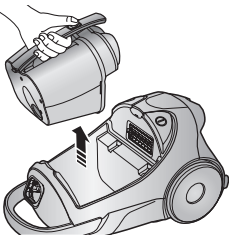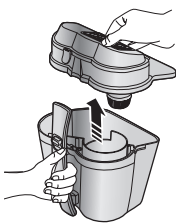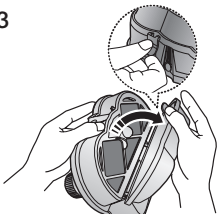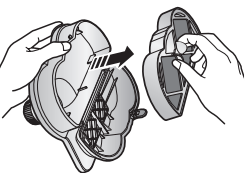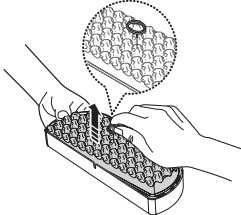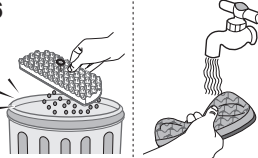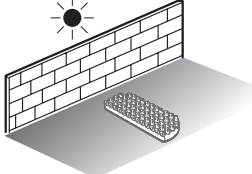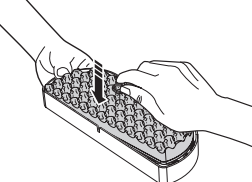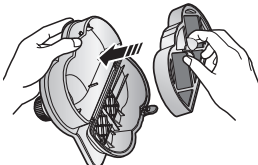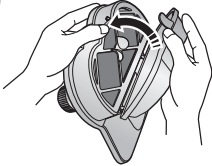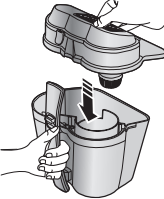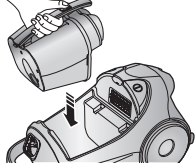
<p><b>1</b></p>  <p>Retirez le réservoir à poussière.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Retirez le couvercle du réservoir.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Retirez le cadre fixé du couvercle du groupe filtrant.</p>
<p><b>4</b></p>  <p>Retirez le groupe filtrant.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Retirez l'éponge et le filtre du groupe filtrant.</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Secouez l'éponge et le filtre au-dessus de la poubelle pour retirer la poussière, puis nettoyez l'éponge et le filtre du groupe filtrant avec de l'eau.</p>
<p><b>7</b></p>  <p>Laissez sécher l'éponge et le filtre à l'ombre pendant 12 heures au minimum.</p>	<p><b>8</b></p>  <p>Remplacez l'éponge et le filtre dans le groupe filtrant.</p>	<p><b>9</b></p>  <p>Remettez le groupe filtrant réassemblé dans le couvercle.</p>
<p><b>10</b></p>  <p>Avant de le monter à nouveau, alignez le couvercle du groupe filtrant et le groupe filtrant correctement.</p>	<p><b>11</b></p>  <p>Refermez le couvercle du réservoir à poussière.</p>	<p><b>12</b></p>  <p>Avant de recommencer à utiliser l'appareil, poussez le réservoir à poussière à l'intérieur du corps de l'aspirateur jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.</p>

★ Veillez à ce que le filtre soit totalement sec avant de le remettre dans l'aspirateur. Laissez-le sécher pendant 12 heures.




## NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

1

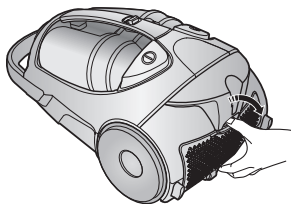

Appuyez sur la cadre fixé à l'arrière de l'appareil pour le retirer.

2

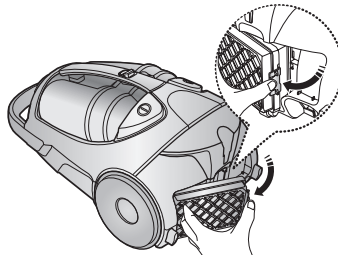

Retirez le réservoir à poussière et le filtre HEPA comme indiqué.



Nettoyez le filtre HEPA. Si le nettoyage du filtre ne résout pas le problème, remplacez le filtre.



- Si la puissance d'aspiration est nettement et continuellement réduite ou si l'aspirateur surchauffe anormalement, nettoyez le filtre de sortie.

**Remarque :** Ne lavez pas le filtre HEPA. Si le nettoyage ne résout pas le problème, remplacez le filtre bouché.

- Vous pouvez vous procurer des filtres de rechange auprès de votre distributeur Samsung local.

## REEMPLACEMENT DES PILES




1. Si l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles de la télécommande. Si le problème persiste, veuillez communiquer avec un détaillant autorisé.

2. Utilisez 2 piles AAA.



AVERTISSEMENT

1. Ne démontez et ne rechargez jamais les piles.
2. N'exposez jamais les piles à la chaleur, et ne les jetez jamais au feu.
3. N'inversez pas les pôles (+) et (-).
4. Mettez les piles au rebut en respectant les règles en vigueur.

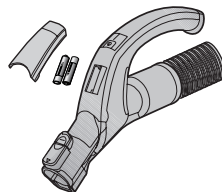

TYPE DE PILE : AAA 

# Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le câble, la fiche et la prise.</li><li>• Laissez refroidir.</li></ul>
La puissance d'aspiration diminue progressivement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que rien n'obstrue l'appareil et éliminez toute obstruction.</li></ul>
Le cordon ne s'enroule pas entièrement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tirez environ 2 à 3 m (6,5 à 9,75 pi) de cordon et appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon.</li></ul>
L'aspirateur n'aspire plus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.</li></ul>
Aspiration faible ou de moins en moins puissante	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez les filtres et si nécessaire, nettoyez-les tel qu'il est indiqué dans les instructions. Si les filtres sont obstrués et ne peuvent pas être nettoyés, remplacez-les par de nouveaux filtres.</li></ul>
Surchauffe de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez l'état des filtres. Si nécessaire, nettoyez-les tel qu'il est indiqué dans les instructions.</li></ul>
Décharge électrostatique	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diminuez la puissance d'aspiration.</li><li>• Cela peut également arriver lorsque l'air de la pièce est très sec. Aérez la pièce pour augmenter le niveau d'humidité.</li></ul>





Serie SC88P\*

# Aspiradora manual del usuario

Planet  
First

100%  
Recycled Paper

Este manual está impreso en papel 100% reciclado.

- \* Antes de poner en funcionamiento esta unidad, lea atentamente las instrucciones.
- \* Para uso en interiores solamente.

Inglés

## Imagine las posibilidades

Gracias por adquirir un producto Samsung.  
Para recibir un servicio más completo,  
registre su producto en  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# información sobre seguridad

## INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD



- Antes de poner en funcionamiento el aspiradora, lea detenidamente este manual y consérvelo para su referencia.



- Debido a que las siguientes instrucciones de funcionamiento corresponden a diversos modelos, es posible que las características de su aspiradora difieran ligeramente de las que se describen en este manual.

## SÍMBOLOS DE CUIDADO Y ADVERTENCIA UTILIZADOS

	Indica que existe riesgo de muerte o lesiones graves.
	Indica que existe riesgo de lesión personal o daños materiales.

## OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Representa algo que NO se debe hacer.
	Representa algo que se debe respetar.
	Indica que se debe desconectar el enchufe de la pared.



Esta aspiradora está diseñada para uso doméstico solamente. No utilice esta aspiradora para limpiar escombros o residuos. No utilice esta aspiradora sin sus filtros ya que podría causar daños a los componentes internos e invalidar su garantía.

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Esta aspiradora es sólo de uso doméstico.

## INSTRUCCIONES SOBRE EL ENCHUFE POLARIZADO

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este electrodoméstico cuenta con un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Sólo hay una manera en que el enchufe se conectará con un tomacorriente polarizado. Dé vuelta el enchufe si no cabe totalmente en el tomacorriente. Si el enchufe aún no cabe, comuníquese con un electricista calificado para que instale el tomacorriente correcto. No modifique el enchufe de ninguna forma.

# información sobre seguridad

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir estas instrucciones básicas de seguridad:

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ASPIRADORA**

### **ADVERTENCIA** – Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones:

1. No deje el electrodoméstico conectado. Desconectado cuando no lo utilice y antes de realizar el mantenimiento.
2. No utilice la aspiradora en el exterior o sobre superficies húmedas.
3. No permita que se utilice la aspiradora como un juguete. Es necesario prestar atención cuando se utilice la aspiradora cerca de los niños.
4. Utilice la aspiradora sólo como se describe en el manual. Utilice sólo los accesorios recomendados por el fabricante.
5. No utilice la aspiradora si el cable o el enchufe están dañados. Si el electrodoméstico no funciona como corresponde, se ha caído, se ha dañado, ha permanecido a la intemperie o se ha caído en el agua, llévelo a un centro de servicio.
6. No tire del cable ni lo utilice para trasladar la aspiradora, no lo utilice como asa, no lo aplaste con la puerta ni tire de él contra bordes o esquinas filosas. No pase el electrodoméstico sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7. No desconecte la aspiradora tirando del cable. Para desconectar, tome el enchufe, no el cable.
8. No toque el enchufe o el electrodoméstico con las manos húmedas.
9. No inserte ningún objeto en las aberturas. No utilice la aspiradora si hay aberturas obstruidas. Manténgala libre de polvo, pelusa, cabello o cualquier cosa que reduzca el flujo de aire.
10. Mantenga el cabello, ropa suelta, sus dedos y todas las partes de su cuerpo lejos de las aberturas o partes móviles.
11. Apague todos los controles antes de desenchufar.
12. Tenga especial cuidado cuando limpie las escaleras.
13. No utilice la aspiradora para aspirar líquidos combustibles o inflamables, tales como gasolina, ni en áreas donde estas sustancias puedan estar presentes.
14. No aspire nada que esté encendido o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
15. No utilice la aspiradora sin el **depósito** para polvo y/o filtros en su lugar.
16. No utilice la aspiradora en espacios cerrados donde se concentren vapores despididos por pinturas al óleo, disolventes de pinturas, sustancias antipolillas, polvos inflamables y demás vapores tóxicos o explosivos.
17. No aspire objetos duros o cortantes, tales como vidrio, uñas, tornillos, monedas, etc.
18. La manguera contiene cables eléctricos. No la utilice si se encuentra dañada, cortada o pinchada. Evite aspirar objetos cortantes.
19. Siempre apague este electrodoméstico antes de conectar o desconectar la manguera o la boquilla motorizada.
20. Desenchufe la aspiradora antes de conectar la boquilla motorizada.
21. Sujete el enchufe cuando enrolle el cable. No deje que el enchufe dé latigazos al enrollarlo.

# contenido

---

## **ARMADO DE LA ASPIRADORA**

05

05 Armado de la aspiradora

## **FUNCIONAMIENTO DE LA ASPIRADORA**

06

06 Cable de alimentación  
06 Interruptor de encendido/apagado  
07 Control de potencia  
08 Cepillo mecánico

## **MANTENIMIENTO DE LOS ACCESORIOS Y DE LOS FILTROS**

09


09 Uso de accesorios  
10 Mantenimiento de accesorios para piso  
11 Vaciado del depósito de polvo  
12 Limpieza de la caja para polvo  
14 Limpieza del filtro de salida  
14 Cambio de pilas

## **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**


15




# armado de la aspiradora

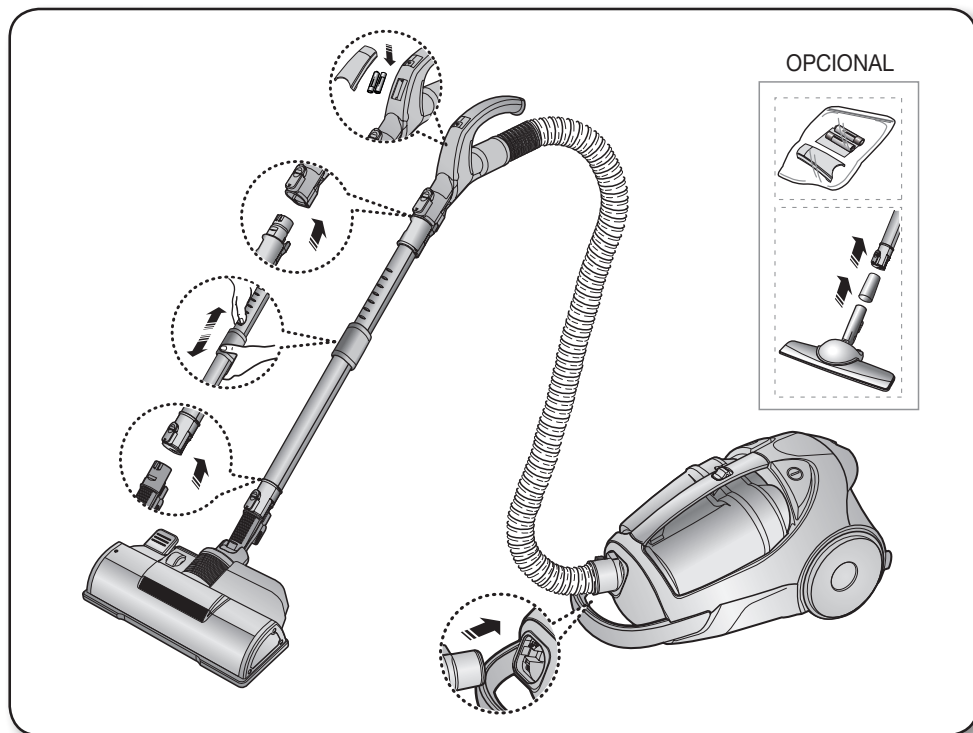

- ★ • No presione el botón de la manija del depósito de polvo al trasladar la máquina.

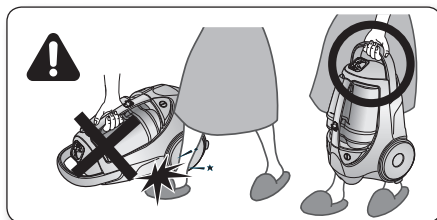


- ★ • Al guardar la aspiradora, deje la boquilla para pisos como se muestra.

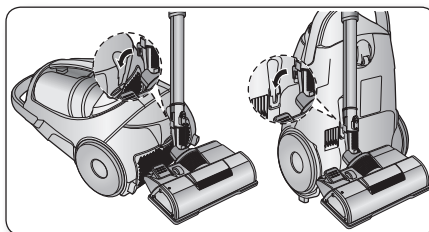


# funcionamiento de la aspiradora


## CABLE DE ALIMENTACIÓN

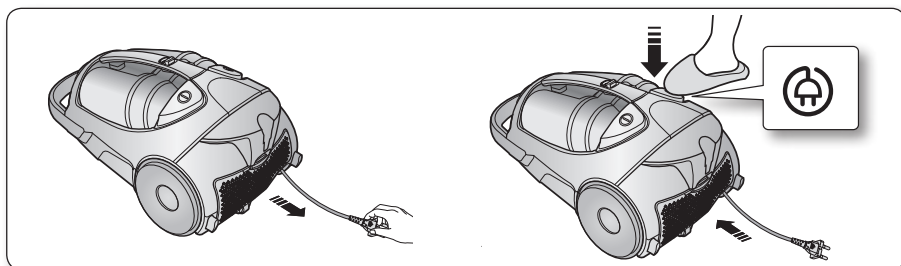

- Cuando saque el enchufe del tomacorriente, sujete por el enchufe, no por el cable.

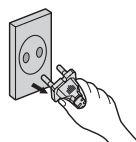

## INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

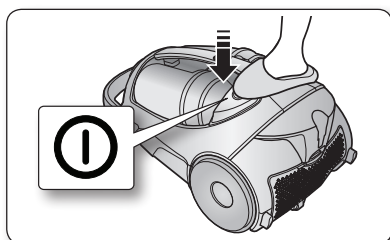

## CONTROL DE POTENCIA

### CONTROL REMOTO DE FRECUENCIA DE RADIO

#### - MANGUERA

##### 1. Encendido/apagado de la aspiradora ( )

Presione el botón de encendido/apagado para poner la aspiradora en funcionamiento. Presiónelo nuevamente para detener la aspiradora.

##### 2. Botón Suction (-/+) (Succión (-/+)) de la aspiradora

Presione el botón SUCTION (-/+) para aumentar o disminuir la potencia de succión de la aspiradora. La potencia de succión aumenta gradualmente cada vez que se presiona el botón. Cuando la aspiradora alcanza la potencia de succión máxima, al presionar el botón se restablece la potencia de succión mínima.

##### 3. Botón BRUSH ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO DEL CEPILLO)

Presione el botón BRUSH ON/OFF para poner el cepillo mecánico en funcionamiento. Presiónelo nuevamente para detener el cepillo mecánico.

- ★ No cubra el transmisor de la manija cuando utilice un botón del control de la manija.

#### AVISO PARA FCC



Este aparato cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:




1. Este aparato no puede causar interferencia dañina, y
2. Este aparato debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

#### - CUERPO

Presione el botón de encendido/apagado repetidamente para arrancar y detener la aspiradora. (Apagado → Encendido → Apagado)

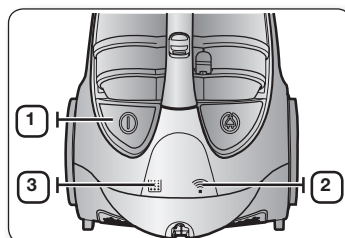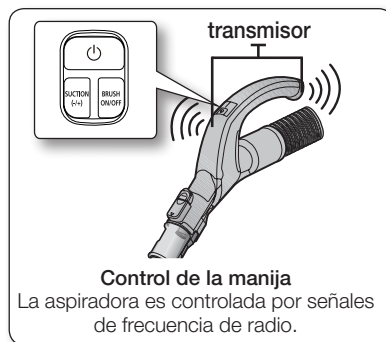- ★ Si el control remoto de la manija no está activado, la aspiradora puede ponerse en funcionamiento utilizando el botón de encendido/apagado ubicado en el cuerpo de la máquina.




<b>1</b> 	El botón de encendido/apagado pone la aspiradora en funcionamiento o la detiene.
<b>2</b> 	La luz de la FRECUENCIA DE RADIO indica la parte que recibe la señal de FRECUENCIA DE RADIO proveniente del control de la manija.
<b>3</b> 	La luz del filtro se ilumina cuando el depósito para polvo requiere una verificación o vaciado. También se producirá una señal sonora.

# CEPILLO MECÁNICO

## CÓMO ASPIRAR CON EL CEPILLO MECÁNICO

### 1. Colocación del cepillo mecánico

La manguera debe conectarse al trineo y el cepillo mecánico debe conectarse a la manguera y al tubo de extensión.

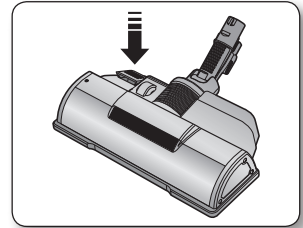

### 2. Cómo aspirar

- Para obtener mejores resultados, desplace el cepillo mecánico lentamente haciendo recorridos cortos y superpuestos.
- En áreas muy sucias, repita los recorridos en distintas direcciones.
- Presione el botón de ajuste de altura para que coincida con la superficie que está limpiando.
- Pulse el boton hasta que haga clic.



PRECAUCIÓN

No invierta el cepillo mecánico mientras está en funcionamiento.

### 3. Verificación del rendimiento del cepillo mecánico

Puede verificar si el cepillo mecánico funciona con normalidad levantando levemente el tubo de extensión para ver la parte posterior del cepillo.

El cepillo mecánico no funcionará si se encuentra atascado o si la unidad está apagada.


Si el cepillo mecánico se encuentra atascado, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

Dé vuelta el cepillo mecánico y quite el objeto atascado.

Vuelva a colocar el cepillo mecánico en la posición adecuada y siga aspirando.

## PROTECTOR CONTRA SOBRECARGA

El protector contra sobrecarga apaga el motor del cepillo si el cepillo para piso se obstruye. El cepillo para piso se detendrá, pero el motor de succión seguirá en funcionamiento. Para restablecer el protector contra sobrecarga, apague la aspiradora y desenchúfela. Elimine la obstrucción del cepillo para piso. Utilice la punta de un bolígrafo para presionar el interruptor para restablecer el protector. Encienda la aspiradora y siga limpiando.

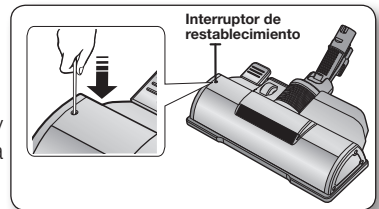


# mantenimiento de los accesorios y de los filtros


## USO DE ACCESORIOS

### TUBO

- Ajuste la longitud del tubo telescópico deslizando el botón del control de longitud ubicado en el centro del tubo telescópico hacia atrás y hacia adelante.

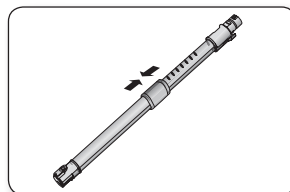


- Para verificar que no haya obstrucciones, separe el tubo telescópico y ajústelo de manera tal de acortarlo. Esto facilita la extracción de los desperdicios que obstruyen el tubo.

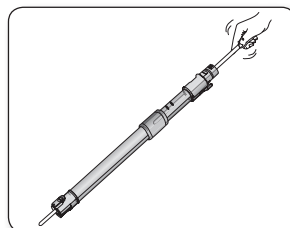


### ACCESORIOS (OPCIONALES)

- Coloque el accesorio en el extremo de la manija de la manguera.

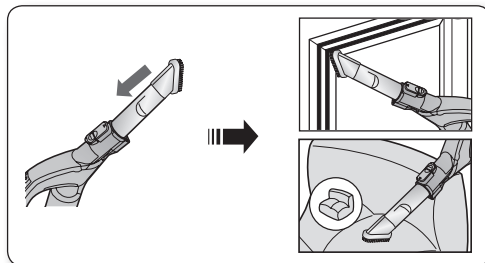

- Extraiga el cepillo para polvo a fin de utilizar la boquilla para rincones.

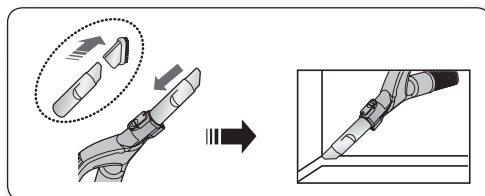

## MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS PARA PISO

### Verificación del cepillo giratorio para piso y de la correa de accionamiento



Verifique regularmente que el cepillo giratorio para piso y la correa de accionamiento de la aspiradora no estén desgastados o dañados. También debe quitar los hilos, los cabellos y las fibras de la alfombra del cepillo y de los extremos del cepillo. Estos pueden enrollarse en el cepillo y dificultar la eficacia para limpiar su alfombra. Extraiga también cualquier residuo que pueda haberse acumulado debajo de la tapa del cepillo.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.
2. Coloque la manija en una posición baja y dé vuelta la aspiradora de manera tal que la parte inferior quede hacia arriba.
3. Retire los seis tornillos con un destornillador, como se muestra.
4. Extraiga la tapa del cepillo del cepillo para piso.
5. Tome el cepillo giratorio para piso de los dos extremos y levántelo.
6. Quite los hilos, los cabellos y otros residuos del cepillo giratorio para piso prestando especial atención a los extremos del cepillo.
7. Quite los hilos, los cabellos y otros residuos de las áreas donde se encuentran la polea del motor y la correa de accionamiento.
8. Verifique cuidadosamente que la correa de accionamiento no esté desgastada, ni presente cortes o torceduras.
9. Verifique que no haya obstrucciones en la salida de aire. Retire los residuos de esta área.




PRECAUCION

El cepillo giratorio para piso puede hacer que los flecos de alfombras se enreden dentro de la aspiradora. Sea cauteloso y apague el cepillo para piso al aspirar alfombras con flecos.

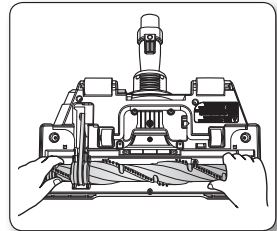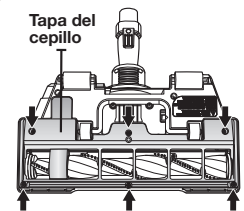


### Verificación de la correa de accionamiento

1. Asegúrese de que la aspiradora esté desenchufada.
2. Una vez que se haya extraído el cepillo giratorio para piso de la aspiradora, tome la vieja correa de accionamiento y quítela de la polea del motor. Deseche la vieja correa de accionamiento.
3. Coloque la correa de accionamiento sobre la polea del motor y extienda el otro extremo sobre el cepillo giratorio para piso en el espacio entre las cerdas.
4. Calce los extremos del cepillo giratorio para piso en las ranuras ubicadas a los lados, como se muestra.
5. Gire a mano el cepillo giratorio para piso varias veces en la dirección de la polea del motor. Si está bien instalada, la correa de accionamiento se centrará sola en el cabezal del cepillo giratorio.
6. Vuelva a colocar la tapa del cepillo y los tornillos. Ajuste bien los tornillos.






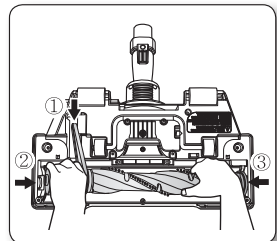


### CEPILLO PARA PARQUÉ (OPCIONAL)


- Aspira el polvo de una vez en áreas amplias.
- Extraiga completamente los materiales de desperdicio de la entrada, si esta se encuentra bloqueada.

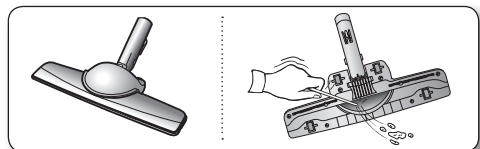

## VACIADO DEL DEPÓSITO DE POLVO
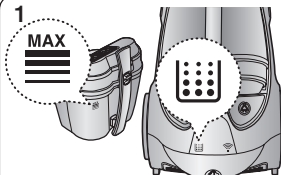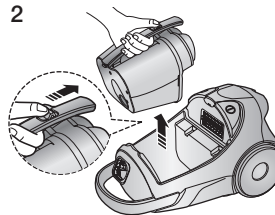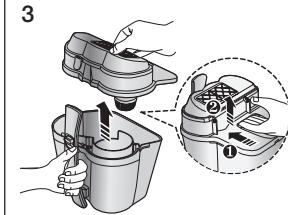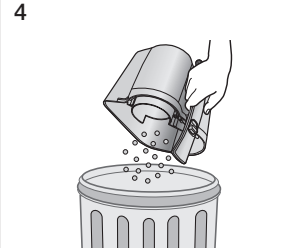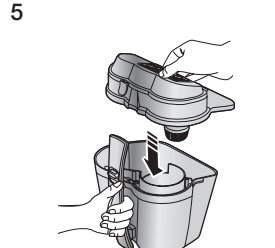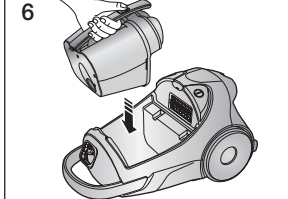
<p><b>1</b></p>  <p>Cuando el polvo llegue hasta la marca que indica que la aspiradora está llena, vacíe el depósito de polvo.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Extraiga el depósito de polvo presionando el botón.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Separe la tapa del depósito de polvo.</p>
<p><b>4</b></p>  <p>Deseche el polvo del depósito.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Cierre la tapa del depósito de polvo.</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Antes de utilizar la aspiradora nuevamente, introduzca el depósito de polvo en el cuerpo principal de la aspiradora hasta escuchar un clic.</p>

- Para vaciarlo en una bolsa de plástico:  
(recomendado para asmáticos/alérgicos)

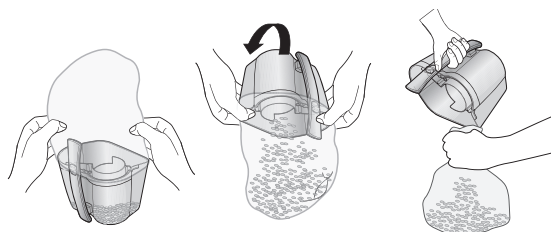












★ Puede enjuagar el depósito de polvo sólo con agua fría.

## LIMPIEZA DEL DEPÓSITO PARA POLVO


### CUÁNDO LIMPIAR EL DEPÓSITO PARA POLVO

- Cuando la potencia de succión se reduzca, la lámpara se pondrá roja.  
Si la luz se enciende, limpie el depósito para polvo.

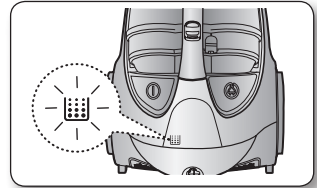


### PARA CONFIRMAR SI EL DEPÓSITO PARA POLVO REQUIERE UNA LIMPIEZA

- Suba la potencia de la aspiradora a 'MÁX'.

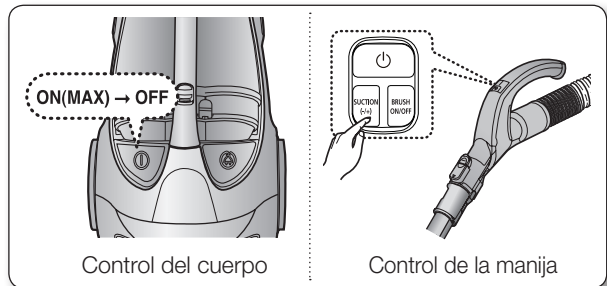











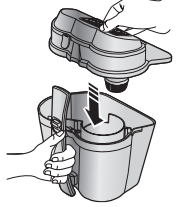
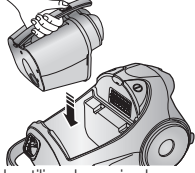
- Si en un piso plano el indicador de verificación del filtro se pone rojo cuando la entrada se encuentra a 10 cm (4 pulgadas), limpie el depósito para polvo.

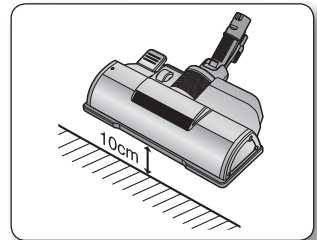

- ★ Si la potencia de succión disminuye considerablemente de forma continua o la aspiradora se sobrecalienta de manera anormal, limpie el depósito para polvo.



## LIMPIEZA DEL DEPÓSITO PARA POLVO

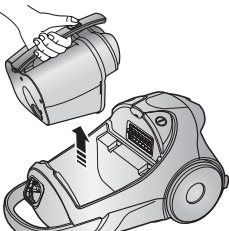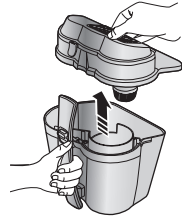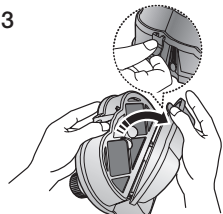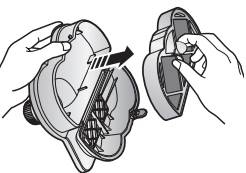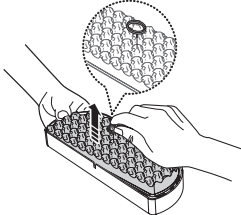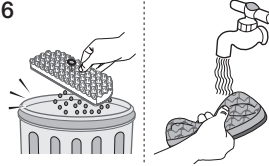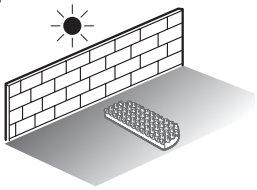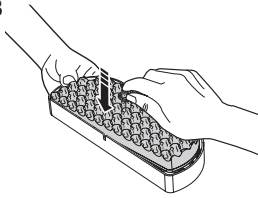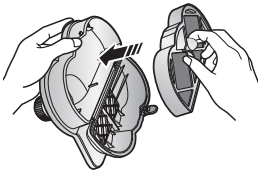
<p><b>1</b></p>  <p>Extraiga el depósito de polvo.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Separe la tapa del depósito de polvo.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Extraiga el armazón fijo de la tapa del depósito para polvo.</p>
<p><b>4</b></p>  <p>Separe el depósito para polvo.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Extraiga la esponja y el filtro del depósito para polvo.</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Sacuda la esponja y el filtro sobre el basurero para eliminar el polvo suelto; luego, lave la esponja y el filtro del depósito para polvo con agua.</p>
<p><b>7</b></p>  <p>Deje secar la esponja y el filtro a la sombra durante más de 12 horas.</p>	<p><b>8</b></p>  <p>Coloque la esponja y el filtro en el depósito para polvo.</p>	<p><b>9</b></p>  <p>Vuelva a colocar el depósito para polvo armada en la tapa.</p>
<p><b>10</b></p>  <p>Antes de rearmarlo, alinee la tapa del depósito para polvo y el depósito para polvo correctamente.</p>	<p><b>11</b></p>  <p>Cierre la tapa del depósito de polvo.</p>	<p><b>12</b></p>  <p>Antes de utilizar la aspiradora nuevamente, introduzca el depósito de polvo en el cuerpo principal de la aspiradora hasta escuchar un clic.</p>

★ Asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de volver a colocarlo en la aspiradora. Espere 12 horas para que se seque.




## LIMPIEZA DEL FILTRO DE SALIDA

1

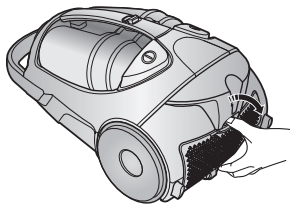

Presione la parte del armazón fijo en la parte posterior del cuerpo principal de la aspiradora para extraer el filtro.

2

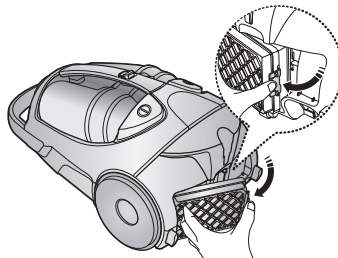

Extraiga el depósito de polvo y el filtro HEPA como se muestra.



Limpie el filtro HEPA. Si la limpieza del filtro no resuelve el problema, reemplace el filtro.



- Si la potencia de succión disminuye considerablemente de forma continua o la aspiradora se sobrecalienta de manera anormal, limpie el filtro de salida.  
**Nota :** No lave el filtro HEPA. Si la limpieza no resuelve el problema, reemplace el filtro bloqueado.
- Los filtros de repuesto están disponibles con su distribuidor local de Samsung.

## CAMBIO DE PILAS




1. Cuando la aspiradora no funcione, reemplace las pilas del control remoto. Si el problema continúa, comuníquese con un distribuidor autorizado.

2. Utilice 2 pilas AAA.



ADVERTENCIA

1. Nunca desarme las pilas ni las recargue.
2. Nunca caliente las pilas ni las tire en el fuego.
3. No invierta los polos (+) y (-).
4. Deseche las pilas de la manera correspondiente.

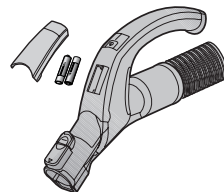

TIPO DE PILA: Tamaño AAA 

# solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El motor no arranca	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique el cable, el enchufe y el tomacorriente.</li><li>• Deje enfriar.</li></ul>
La potencia de succión disminuye gradualmente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique si hay obstrucciones y elimínelas.</li></ul>
El cable no se enrolla completamente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tire del cable unos 2 a 3 m (6,5 a 9,75 pies) y luego presione el botón para enrollar el cable.</li></ul>
La aspiradora no aspira polvo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique el estado de la manguera y replácela de ser necesario.</li></ul>
Potencia de succión baja o decreciente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique el estado de los filtros y, de ser necesario, límpielos como se indica en las instrucciones. Si los filtros están obstruidos y no pueden limpiarse, reemplácelos por unos nuevos.</li></ul>
Sobrecalentamiento del cuerpo de la aspiradora	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique el estado de los filtros. De ser necesario, límpielos como se indica en las instrucciones.</li></ul>
Descarga de electricidad estática	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baje la potencia de succión.</li><li>• Esto también puede suceder si el aire de la habitación es muy seco. Ventile la habitación para aumentar la humedad.</li></ul>



If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
U.S	1-800-SAMSUNG	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>